

LEGENDE POUR PLAN AU 1/200

I Cables Electriques

1 - Existants

	Cable HTA
	Cable BTA
	Cable Télécommunication
	Cable Eclairage Public
	Br+ BT 2 fils
	Br+ BT 4 fils
	Jonction
	R.A.S
	Fourreaux
	Fourreaux en nappe

2 - A poser

	Cable HTA
	Cable BTA
	Cable FT
	Cable EP
	Br+ BT 2 fils
	Br+ BT 4 fils
	Jonction
	R.A.S
	Fourreaux
	Fourreaux en nappe

3 - A abandonner

	Cable HTA
	Cable BTA
	Cable FT
	Cable EP
	Br+ BT 2 fils
	Br+ BT 4 fils
	Jonction
	R.A.S

II Tuyaux

	GAZ
	Eau usée
	Eau pluviale
	Eau potable
	Tuyaux divers

III Regards - Plaques - Bornes

	Regard ou Plaque ronde
	Regard ou Plaque carrée
	Avaloir eau pluviale
	Plaques - Chambres
	Bouche eau Potable
	Bouche gaz

IV Armoires - Coffret


	Armoire ou Coffret
	Armoire Br+ BTA
	Armoire Eclairage Public
	Armoire PTT
	Armoire Gaz

V Poteaux - Bornes


1 - Existants

	Pylône ENEDIS
	ENEDIS
	France Télécom
	Eclairage Public
	Lampadaire
	Borne France Télécom
	Borne Incendie
	Signalisation

2 - A poser

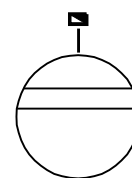

3 - A abandonner

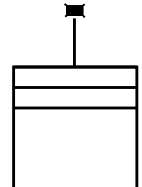

Candelabre a poser

Candelabre a déposer

Candelabre Existant














VI Tranchée

N° de la coupe de tranchée type SETRA

Tronçon de type de tranchée

LEGENDE POUR PLAN AU 1/500

LEGENDE

	Réseaux existants à conserver
	Réseaux aériens à déposer
	Réseau Télécommunications aérien à déposer
	Support béton/bois : à poser - existant - à déposer
	HTA souterraine à poser
	Basse Tension souterraine à poser
	Branchements souterrains à poser
	Eclairage Public souterrain à poser
	Réseau Télécommunications souterrain à poser
	Coffrets électriques à poser
	Coffrets électriques existants
	Mât à poser - Foyer/façade à poser - Lanterne sur poteau à déposer
	Chambres de Tirage Télécommunications existante / à poser

LEGENDE POUR PLAN AERIEN

CCTP - ANNEXE 5

Equipements	Symbologie
Support existant: béton / bois	■ ●
Support à implanter: béton / bois	◐ ○
Support beton à réorienter	□
Support bois jumelés à implanter	●●
Support bois contrefichés à implanter	●●
Support à déposer béton /bois	◐ ◑
Interrupteur existant/ à implanter/à déposer]■[]◐[]◑[
Ligne HTA existante	—————
Ligne HTA à construire	- - - - -
Ligne HTA à déposer	- + - + - + - + - + -
Ligne BTA existante	—————
Ligne BTA à renforcer	- + - + - + - + - + -
Ligne BTA à construire	- - - - -
Ligne BTA à déposer	- + - + - + - + - + -
Branchement aérien Eléctrique	— T —
Branchement souterrain Electricue	— S —
Ligne Télécom aérienne à déposer	- x - x - x - x -
Ligne Télécom souterraine existante	- - - - -
Ligne Télécom aérienne existante	- - - - -
Mise à la terre existante	⏚
Mise à la terre à créer	⏚
RAS existante	◀
RAS à créer	◀
Poste H61 existant/à créer/à déposer	● ◐ ◑
Poste au sol existant/à créer/à déposer	◻ ◻ ◻
Foyer EP existant sur poteau	⊗
Foyer EP existant sur facade	⊗
Foyer EP à déposer	⊗
Candelabre existant	▲
Armoire EP existante	E.P. — 234.01